Seagate Wireless Plus ユーザー ガイド

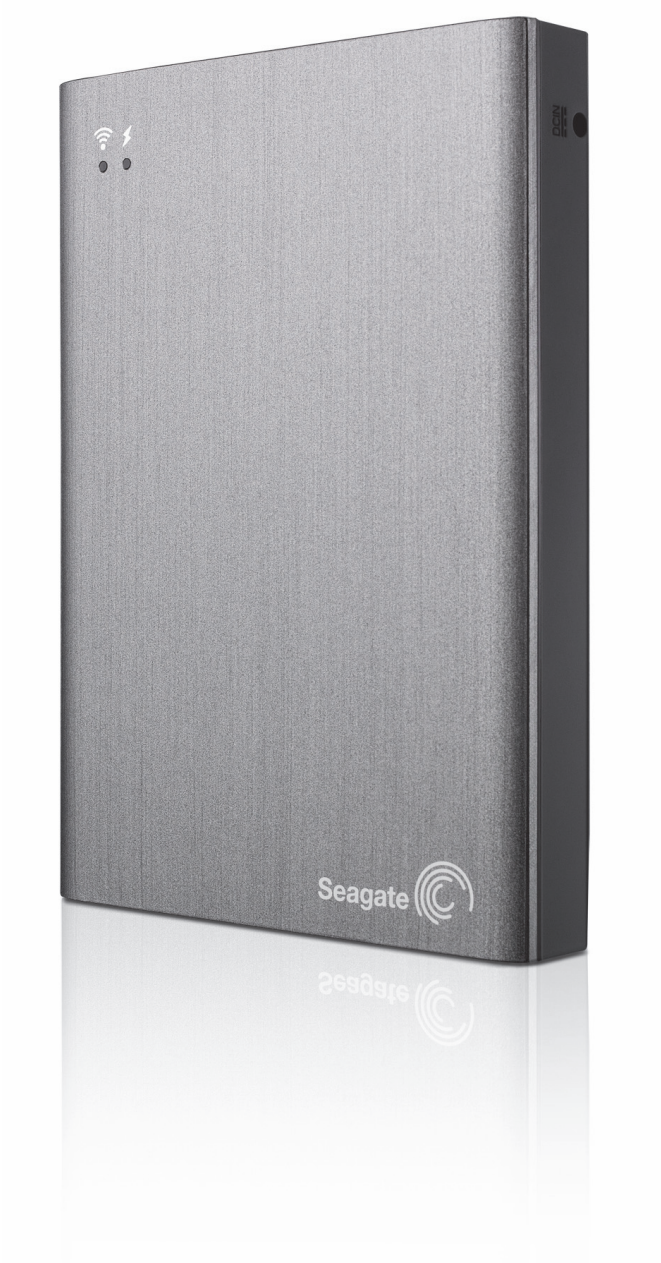

モデル 1AYBA2

Seagate Wireless Plus ユーザー ガイド

© 2013 Seagate Technology LLC. 無断転用を禁ず。Seagate、Seagate Technology、Wave のロゴ、Seagate Media は、Seagate Technology LLC またはその関連会社の商標または登録商標です。iPod、iPad、iPhone、Time Machine、Safari、Mac は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標で、互換性を示すために使用されています。その他すべての商標または登録商標は各社に帰属します。ハード ドライブ容量について言及する場合、1 ギガバイト (GB) は 10 億バイト、1 テラバイト (TB) は 1 兆バイトを表します。なお、記述の容量には、フォーマットなどの機能に使用されデータ保存には利用できない部分も含まれています。各アプリケーションの量的な使用例は、あくまでも参考値です。実際の数量は、ファイル サイズやファイル形式、機能、アプリケーション ソフトウェアによって異なる可能性があります。Seagate は、製品の提供または仕様を事前の通告なく変更する権利を留保します。

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
USA

法規制へのコンプライアンス

FCC クラス B に関する情報

本装置は、FCC 規則パート 15 に定められたクラス B デジタル装置に関する規制要件の試験に合格し、同規制に準拠することが証明されています。これらの規制は一般家庭に取り付けた場合に、有害な障害に対して適切な保護を提供することを目的としています。本装置は電磁波を発生、使用、放射するため、指示どおりにインストールおよび使用されていない場合、無線通信に有害な妨害を招く可能性があります。ただし、特定のインストールにおいて妨害が生じないという保証はありません。本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉をもたらす場合 (これは本装置の電源のオン / オフを切り替えることで確認可能です)、次の解決方法を試行することが推奨されます。

- 受信アンテナの向き、位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されているものとは異なる系統のコンセントに本装置を接続する。
- 販売代理店またはラジオ / テレビの技術者に相談する。

本装置は FCC 規格パート 15 に準拠しており、使用する際には次の 2 つの条件に従う必要があります。(1) 本装置が有害な妨害を引き起こさないこと。(2) 本装置は望ましくない操作を引き起こす可能性のある、受信したすべての妨害を許容すること。

FCC による注意 : コンプライアンスに対する責任を担うパーティからの明確な承認を得ることなく本装置に改変を加えると、ユーザーは本装置を操作する権利を失うことがあります。

重要 :FCC 放射線被ばくに関する宣言

本装置は制御不能な環境に対する FCC 放射線被ばくに関する制限に準拠しています。本装置は、ラジエーターとユーザーとの間隔が少なくとも 20cm 離れるようにインストールし、この状態で操作する必要があります。

本発信機を他のアンテナまたは発信機と同じ場所に置いたり、一緒に動作させないでください。

利用可能なチャンネル数や周波数帯は国によって異なるため、ファームウェアは出荷先の条件に一致するよう工場でプログラミングされています。ファームウェアの設定にエンドユーザーがアクセスすることはできません。

米国向けモデルの使用に関する注意 : 米国の FCC 規制に準拠するため、国選択機能はすべての米国向けモデルから完全に削除されています。上記機能は米国以外の国向けのモデルにのみ搭載されています。

重要 :(モバイル機器の使用)

放射線被ばくに関する宣言 :

本装置は制御不能な環境に対する IC 放射線被ばくに関する制限に準拠しています。本装置は、ラジエーターとユーザーとの間隔が少なくとも 20cm 離れるようにインストールし、この状態で操作する必要があります。

バッテリーに関する安全上の注意

この製品にはリチウムイオン電池が含まれており、適切に廃棄する必要があります。適切なリサイクル・処分方法については、このリンクを参照してください。

バッテリーを安全にお使いいただくために、以下の注意に従ってください。

- 蓄電池やバッテリーの分解や改造をしないでください。
- 蓄電池やバッテリーを加熱したり、火中に投入しないでください。直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- 蓄電池やバッテリーをショートさせないでください。蓄電池やバッテリーが互いにショートを起こしたり、他の物と触れてショートを起こさないように、箱や引き出しに無造作に保管しないでください。
- 本機器での使用を意図して提供されている充電器以外を使用しないでください。
- 本機器での使用を意図して設計されている蓄電池やバッテリー以外を使用しないでください。
- 同一機器でメーカーや容量、サイズ、種類の異なる蓄電池を混合して使用しないでください。
- 蓄電池やバッテリーを誤飲した場合は、直ちに医療機関に相談してください。
- 蓄電池やバッテリーに衝撃を与えないでください。
- 蓄電池が液漏れを起こしている場合は、液体が肌に付いたり眼に入らないよう気をつけてください。肌に付いたり目に入った場合は、直ちに多量の水で洗浄し医療機関に相談してください。
- 蓄電池やバッテリーは子供の手の届かないところに保管してください。
- 蓄電池やバッテリーは清潔で乾燥した状態に保つようにしてください。
- 蓄電池やバッテリーは使用前に充電する必要があります。常に適切な充電器を使用し、正しい充電方法についてはメーカーの取扱説明書や機器のマニュアルを参照してください。
- バッテリーを使用しない場合でも、充電器に付けたままにしないでください。
- 長期間保管していた場合は、蓄電池やバッテリーの最大の性能を引き出すために充電と放電を数回繰り返し行う必要がある場合があります。

- 蓄電池やバッテリーが最大の性能を発揮するのは、室温 (20°C+5°C) での操作です。
- 製品パンフレットは今後の参考のため保管しておいてください。
- 蓄電池やバッテリーは、意図された適用範囲でのみ使用してください。
- 適切に破棄してください。

Seagate Wireless Plus デバイスはオフィスでの使用を意図したものではありません。

目次

1. はじめに 1

このガイドについて 1

Seagate Wireless Plus 機能 1

製品仕様 2
- サポート対象デバイス 2
- サポート対象ウェブ ブラウザ 3
- サポート対象ファイル 3
- ハードウェア仕様 3

Seagate Wireless Plus Wi-Fi セキュリティについて 4

2. *Seagate Wireless Plus* デバイスの設定 5

パッケージの開封 5

ステップ 1:*Seagate Wireless Plus* デバイスをコンピュータに接続する 5

ステップ 2: デバイスを設定してコンテンツをロードする 6
- デバイスの設定 6
- コンテンツのロード 6

ステップ 3: デバイスを取り外して起動する 7

ステップ 4:*Seagate Wireless Plus* への接続 7
- Apple または Android デバイスからの *Seagate Wireless Plus* への接続 8
- AirPort® を用いた Mac コンピュータからの *Seagate Wireless Plus* への接続 8
- スマートフォンからの *Seagate Wireless Plus* への接続 8
- コンピュータのブラウザからの *Seagate Wireless Plus* への接続 9
- *Seagate Wireless Plus* に接続した状態でのインターネットへの接続 9

3. 動画や写真、音楽を楽しむ 10

Seagate Wireless Plus アプリのインストール 10
- Seagate Media アプリのインストール 10
- Seagate Media Sync のインストール 10

メディアの表示と再生 11
- ファイルの検索 11
- ビデオの再生 11
- 写真の表示 12
- 音楽の再生 13

ドキュメントの表示 14
フォルダ コンテンツの表示 14
メディア デバイスやコンピュータへのコンテンツのダウンロード 14
コンピュータ内のコンテンツの *Seagate Wireless Plus* デバイスへのワイヤレス アップロード 15
Seagate Media Sync とのファイルの同期 15
Mac コンピュータを用いたファイルのコピーと同期 15
Windows コンピュータを用いたファイルのコピーと同期 16
接続したドライブの管理 17

4. *Seagate Wireless Plus* デバイスの管理 18

Seagate Wireless Plus デバイスのリセット 18
Seagate Wireless Plus デバイスの再起動 18
Seagate Wireless Plus デバイスのシャットダウン 19
Seagate Wireless Plus のデフォルト設定の復元 19
Seagate Wireless Plus デバイス名の変更 20
Seagate Wireless Plus ネットワークからの切断 20
パスワードの設定 20
Seagate Media アプリの言語変更 21
コンピュータからの *Seagate Wireless Plus* デバイスの取り外し 21
Seagate Wireless Plus **デバイスからのコンテンツの削除** 21

5. *Seagate Wireless Plus* デバイスの概要 22

Seagate Wireless Plus のコンポーネントについて 22
バッテリーの充電 23

6. トラブルシューティング 24

一般的な問題と解決策 24
ヘルプ情報の検索 26

1. はじめに

Seagate Wireless Plus モバイル ワイヤレス ストレージ デバイスはワイヤレス信号を発信するポータブル ハード ドライブで、デジタル メディアをドライブに保存してから、iPad® や iPhone®、iPod® touch、Android™ タブレットおよびスマートフォン、他の Wi-Fi 対応タブレットやスマート フォン、コンピュータにストリーミングすることができます。

互換性のあるデバイスやウェブ ブラウザのリストは、" 製品仕様 " を参照してください。

このガイドについて

本ガイドは、*Seagate Wireless Plus* デバイスの機能を紹介するとともに、*Seagate Wireless Plus* デバイスの設定方法、デバイスにデジタル メディアを保存する方法、*Seagate Wireless Plus* デバイスを使ってビデオや写真、音楽を楽しむ方法について説明しています。

本ガイドに記載されていない、*Seagate Wireless Plus* デバイスに関するその他の情報は、「Getting Started」というタイトルのチュートリアル (デバイスに含まれています) をご覧ください。最新のファームウェアやビデオ、使用時のヒント、トラブルシューティングなどは、Seagate カスタマー サポート サイトを参照してください。

Seagate Wireless Plus 機能

Seagate Wireless Plus デバイスでは、次のような機能を利用できます。

- **映画や曲、写真を保存**。1TB のハード ドライブに、高解像度 (1.5GB MP4 H.264) の映画 300 作品、音楽 125,000 曲、写真 100,000 枚を保存できます。[1]
- **メディアを短時間でロード**。デバイスには USB 3.0 ポート (USB 2.0 にも対応) があり、短時間での転送が可能なほか、*FireWire® 800* や *Powered eSATA* といったインターフェイスに対応しています。デバイスを PC や Mac コンピュータに接続し、ファイルをドラッグ & ドロップするだけで簡単にロードできます。
- **友人とコンテンツを共有**。*Seagate Wireless Plus* はモバイル ワイヤレス ネットワークとしての機能も果たします。操作も非常に簡単で、使用したいデバイス (iPad、iPhone、Android デバイスなど) からワイヤレス ネットワークとして *Seagate Wireless Plus* デバイスを選択し、メディアにアクセスするだけです。*Seagate Wireless Plus* デバイスを使用すると、一度に 3 つ以上の Wi-Fi 対応デバイスをストリーミングできるため、複数の人が同時にワイヤレス メディア ライブラリにアクセスできるようになります。

1. 各アプリケーションの量的な使用例は、あくまでも参考値です。実際の数量は、ファイル サイズやファイル形式、機能、アプリケーション ソフトウェアによって異なる可能性があります。

- **最大 10 時間の連続再生**。*Seagate Wireless Plus* デバイスは充電された状態で、最大 10 時間までの連続ストリーミングが可能です。[2]

  注 : 高解像度のビデオの場合は、連続ストリーミング時間がこれよりも短くなる場合があります。

- **マルチ タスク**。iPad や iPhone、Android のタブレットやスマートフォンで音楽やビデオの再生、写真の表示といった作業を行いながら、ホーム ネットワークやお気に入りの Wi-Fi ホットスポットからインターネットを楽しむこともできます。

  注 :

  - コンピュータまたは iOS/Android 以外の Wi-Fi デバイスからのインターネット接続はサポートされていません。
  - *Seagate Wireless Plus* ネットワークに接続したままインターネット経由で高解像度ビデオをストリーミングしないようにしてください。

- **デジタル メディア ファイルの管理**。Apple および Android デバイス用に特別に開発された *Seagate Media*™ アプリを使用すると、他のアプリを使いながら BGM として音楽を再生したり、ビデオにブックマークを挿入したり、写真のスライドショーをカスタマイズしたりと、デジタル メディアの楽しみ方がさらに広がります。詳細は、10 ページの「動画や写真、音楽を楽しむ」を参照してください。

- **メディア ファイルの同期**。*Seagate Media Sync*™ ソフトウェアにより、すべてのメディア ファイルを *Seagate Wireless Plus* と自動的に同期することができます (このソフトウェアは Seagate ウェブサイトから無料でダウンロード可能です)。詳細は、15 ページの「Seagate Media Sync とのファイルの同期」を参照してください。

製品仕様

Seagate Wireless Plus デバイスでサポートされるデバイス、ブラウザ、ファイルの種類、ハードウェア仕様を以下にまとめました。

サポート対象デバイス

Seagate Wireless Plus デバイスは、以下のデバイスで使用できます。

- iPad、iPhone、iPod touch (iOS 4 以上)
- Android リリース 2.1 以上を搭載した Android ベースのタブレットやスマートフォン
- その他の Wi-Fi 対応タブレットやスマートフォン

2. 正確なバッテリー寿命は、製品モデルや通常の使用条件、設定により異なります。

- Windows 8、Windows 7、Windows Vista®、Windows XP を搭載した Windows® コンピュータ
- Mac OS®X 10.5.8 以上を搭載した Mac® コンピュータ

サポート対象ウェブ ブラウザ

Seagate Wireless Plus デバイスのメディア ライブラリにアクセスする際には、次のウェブ ブラウザを使用できます。

- Safari® 5 以降のウェブ ブラウザ (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer® 8 以降 (Windows)
- Firefox®
- Google Chrome™

サポート対象ファイル

iPad の場合

- ビデオ :H.264 ビデオ、MPEG-4、Motion-JPEG
- オーディオ :AAC、MP3、M4a、Audible (フォーマット 2、3、4)、Apple Lossless、AIFF、WAV
- 文書 :Microsoft® Office®、iWork®、Adobe® Acrobat® (PDF)
- サード パーティ アプリでサポートされる一部のファイル

ノート型パソコン、タブレット、スマートフォンの場合

- お使いのデバイスのアプリケーションでサポートされているすべてのファイル

ハードウェア仕様

- ドライブ容量 :1TB
- SuperSpeed USB 3.0 ポート (USB 3.0 転送速度が必要) もしくは USB 2.0 ポート
- バッテリー : ユーザー交換不能なリチウム イオン電池
- バッテリー寿命 :(1 ユーザーによる) 連続ストリーミングで最大 10 時間、スタンドバイ状態では最大 25 時間
- 最大 Wi-Fi 範囲 :45 メートル (147 フィート)
- ドライブのフォーマット :NTFS

  Paragon NTFS ドライバでは、Mac オペレーティング システムを使った読み込み / 書き込みアクセスが可能です。ソフトウェアは *Seagate Wireless Plus* デバイスに搭載されています。

Seagate Wireless Plus Wi-Fi セキュリティについて

Seagate Wireless Plus は *ワイヤレス*の通信デバイスのため、範囲内 (最大 45 メートル / 147 フィート) にあるすべての Wi-Fi 機器から「認識」されます。

そこでパスワードを設定して、*Seagate Wireless Plus* デバイスへのアクセスを制限することができます。*Seagate Wireless Plus* へのアクセス制限方法については、20 ページの「パスワードの設定」を参照してください。

ヒント :*Seagate Wireless Plus* デバイスをケーブルを使用してコンピュータに物理的に接続すると、ワイヤレス機能が無効となり、ファイルは他のデバイスと共有されなくなります。

2. *Seagate Wireless Plus* デバイスの設定

この章では、『*クイック スタート ガイド*』よりさらに詳しいインストール プロセスを手順を追って説明します。

パッケージの開封

上記コンポーネントの詳細については、22 ページの「Seagate Wireless Plus デバイスの概要」を参照してください。

ステップ 1:*Seagate Wireless Plus* デバイスをコンピュータに接続する

Seagate Wireless Plus デバイスには USB 3.0 アダプタとケーブルが付属しています。この USB 3.0 システムをコンピュータの USB 3.0 ポートに接続すると、転送速度がアップします。**注 :** 使用しているコンピュータに USB 3.0 ポートがない場合は、USB 2.0 ポートに接続してください。

1. *Seagate Wireless Plus* デバイスの端からプラスチック カバーを取り外し、コネクタを露出させます。
2. *Seagate Wireless Plus* デバイスに USB 3.0 アダプタとケーブルを接続し、コンピュータの USB ポート (2.0 または 3.0) に接続します。

ステップ 2: デバイスを設定してコンテンツをロードする

デバイスの設定

Seagate Wireless Plus デバイスへのファイルのコピーを開始する前に、次の表を参照して未完了の設定がないかどうか確認してください。

表 1: 設定要件

コンピュータの種類	設定要件
PC	設定不要
Mac[a]	**MacInstaller.dmg** (*Seagate Wireless Plus* デバイス内に保存されています) をインストールし、ファイルのコピーを可能にします。
PC および Mac	**MacInstaller.dmg** をインストールし、*Seagate Wireless Plus* デバイスを PC と Mac の両方で使用できるようにします。

a. Time Machine® で *Seagate Wireless Plus* デバイスをバックアップに使用しないでください。Time Machine は *Seagate Wireless Plus* デバイス内のドライブの再フォーマットを試行します。誤ってドライブを再フォーマットした場合の対処方法については、24 ページの「トラブルシューティング」を参照してください。

コンテンツのロード

Seagate Wireless Plus デバイスの物理的接続が完了したら、ファイルをデバイスにコピーします。最も簡単なのは、選択したファイルをコンピュータからデバイスへドラッグ & ドロップする方法です。

注記 : コンテンツの使用に伴い適用される著作権法への準拠や所有権の尊重については、ユーザーが各自責任を負うものとします。

Seagate Media Sync™ ソフトウェアを *Seagate Wireless Plus* デバイスにインストールすると、ファイルのコピーと同期化の手順が簡単になります。*Seagate Media Sync* のインストールおよび使用方法の詳細については、15 ページの「Seagate Media Sync とのファイルの同期」を参照してください。

注記 : Apple®、Android®、その他の Wi-Fi デバイスでは、サポート対象形式のファイル以外は再生できません。詳細はご利用デバイスの仕様を参照してください。

ステップ 3: デバイスを取り外して起動する

USB 3.0 アダプタとケーブルを *Seagate Wireless Plus* デバイスから取り外し、プラスチック製カバーを元の位置に戻して電源ボタンを押します。

Seagate Wireless Plus デバイスが起動すると、Wi-Fi LED が点滅します。ランプが青く点灯している場合、デバイスは Wi-Fi 受信可で、他のデバイスを接続することができます。

ヒント :*Seagate Wireless Plus* デバイスはある程度充電した状態で出荷されており、45 分～1 時間はそのままご使用いただけます。長時間利用する場合は、他のデバイスを接続してビデオや写真、音楽ファイルを開く前にこのデバイスの充電を行ってください。充電に関する詳細は、23 ページの「バッテリーの充電」を参照してください。

Seagate Wireless Plus デバイスの全コンポーネント (LED ライトやケーブルなど) に関する詳細は、22 ページの「Seagate Wireless Plus デバイスの概要」を参照してください。

ステップ 4:*Seagate Wireless Plus* への接続

Seagate Wireless Plus デバイスには専用のワイヤレス ネットワークがあります。デバイスをこのネットワークに接続すると、Wi-Fi を使用して *Seagate Wireless Plus* の専用リンクが確立されます。

Seagate Wireless Plus ネットワークに接続した状態でインターネットを使用することも可能です。たとえば、ドライブで映画や音楽を鑑賞しながら公衆無線 LAN を使用できます。

ヒント :*Seagate Wireless Plus* ネットワークに接続したままインターネット経由で映画をストリーミングしないようにしてください。

デバイスを *Seagate Wireless Plus* ネットワークに接続するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- *Apple または Android デバイスからの Seagate Wireless Plus への接続*
- *AirPort® を用いた Mac コンピュータからの Seagate Wireless Plus への接続*
- *スマートフォンからの Seagate Wireless Plus への接続*
- *コンピュータのブラウザからの Seagate Wireless Plus への接続*
- *Seagate Wireless Plus に接続した状態でのインターネットへの接続*

Apple または Android デバイスからの *Seagate Wireless Plus* への接続

Apple や Android デバイスでは、*Seagate Wireless Plus* に保存されているメディア ファイルの検索や再生を簡単に行える *Seagate Media* アプリが利用できます。これらのデバイスをお使いの場合は、*Seagate Wireless Plus* ネットワークに接続する前にアプリをダウンロードしておくことをお勧めします。アプリのインストール方法に関する詳細は、10 ページの「Seagate Media アプリのインストール」を参照してください。

1. ワイヤレス ネットワーク設定を開きます。
   - Apple デバイスでは、**[設定] > [Wi-Fi]** を選択します。
   - Android デバイスでは、**[設定] > [無線とネットワーク] > [Wi-Fi 設定]** を選択します。
2. ネットワークのリストから **[*Seagate Wireless Plus*]** を選択します。
3. Apple または Android デバイスのホーム ボタンを押します。
4. **Seagate Media** アイコンをタップしてアプリケーションを開きます。

AirPort® を用いた Mac コンピュータからの *Seagate Wireless Plus* への接続

使用している Mac コンピュータに AirPort カードがインストールされていれば、*Seagate Wireless Plus* に接続できます。最新のワイヤレス ネットワークへの接続手順については、コンピュータのユーザー マニュアルを参照してください。

1. **[Apple] > [システム環境設定]** の順に選択します。
2. [インターネットとネットワーク] で **[ネットワーク]** を選択します。
3. ネットワーク接続サービスのリストから **[AirPort]** を選択します。
4. ネットワークのリストから **[*Seagate Wireless Plus*]** を選択します。
5. Safari を開き、任意の URL を入力するか、アドレス バーに www.seagatewireless.com と入力します。

   Seagate Wireless Plus のメイン ページが表示されます。

スマートフォンからの *Seagate Wireless Plus* への接続

ブラウザのある Wi-Fi 対応スマートフォンであれば *Seagate Wireless Plus* への接続が可能です。スマートフォンの場合、ワイヤレス デバイスへの接続方法はどの機種もほぼ同様ですが、詳細な接続手順については各製品のマニュアルを参照してください。

1. スマートフォンの Wi-Fi 設定を開きます。
2. ワイヤレス ネットワーク リストから **[*Seagate Wireless Plus*]** を選択します。
3. ウェブ ブラウザを起動します。
4. 任意の URL にアクセスするか www.seagatewireless.com と入力すると自動的に *Seagate Wireless Plus* メイン ページにリダイレクトされます。

コンピュータのブラウザからの *Seagate Wireless Plus* への接続

Seagate Wireless Plus はウェブ ブラウザでのストリーミングにも対応しています。

1. コンピュータのワイヤレス接続を有効にします。
2. 利用可能なネットワークのリストから *[Seagate Wireless Plus]* を選択します。

   ウェブ ブラウザを立ち上げ、任意の URL にアクセスするか www.seagatewireless.com と入力すると自動的に *Seagate Wireless Plus* メイン ページにリダイレクトされます。

Seagate Wireless Plus に接続した状態でのインターネットへの接続

Seagate Media アプリは *Seagate Wireless Plus* ネットワークに接続した状態で、2 つ目の Wi-Fi ネットワークに接続することができます。2 つ目の Wi-Fi ネットワークがインターネットに接続できる場合、*Seagate Wireless Plus* デバイスへの接続と同時にインターネットを使用することができます。

1. Seagate Media アプリの上部にある Wi-Fi アイコン をクリックします。

   スマートフォンなどのデバイスでは、画面右側の アイコンをタップしてから Wi-Fi アイコン をタップします。
2. 目的のネットワークを選択します。選択した Wi-Fi ネットワークでセキュリティが有効になっている場合は、パスワードを入力します。
3. 他のユーザーによる *Seagate Wireless Plus* デバイスのコンテンツへのアクセスを無効にするかどうかを問うメッセージが表示されます。
   - **[はい]** を選択すると他のユーザーは、Wireless Plus ネットワークへの接続とインターネットへのアクセスはできますが、*Seagate Wireless Plus* デバイスのコンテンツはまったく表示されません。
   - **[いいえ]** を選択すると、他のユーザーは、Wireless Plus ネットワークへの接続とインターネットへのアクセス、*Seagate Wireless Plus* デバイスのコンテンツの表示ができるようになります。
4. ネットワーク接続が確立されたら、デバイスのウェブ ブラウザを使用して電子メールの確認などができるようになります (ネットワークがインターネットに接続されている場合)。

3. 動画や写真、音楽を楽しむ

Seagate ではデジタル メディア ライブラリの管理に便利な 2 つの無料ソフトウェア アプリケーションをご用意しています。

- *Seagate Media*™ アプリ。*Seagate Wireless Plus* デバイスにコピーするデジタル メディア ファイルをカテゴリー化します (Apple および Android デバイス専用)。
- *Seagate Media Sync*™。コンピュータのメディア ファイルとドキュメントを *Seagate Wireless Plus* デバイスと同期します。

ウェブ ブラウザでの動画や写真、音楽の視聴にも利用できます。

これらのアプリをすでにインストールされている場合は、「*メディアの表示と再生*」に進んでください。

Seagate Wireless Plus アプリのインストール

Seagate Media アプリのインストール

1. デバイスから App Store または Amazon ウェブサイト、Google Play を開きます。
2. *Seagate Media* アプリを検索し、インストールします。

   これでメディアを視聴することができます。

Seagate Media Sync のインストール

1. このリンクから、Seagate ウェブサイトの *Seagate Wireless Plus* ページに移動します。
2. 画面左のナビゲーション パネルで、**[ダウンロード]** をクリックします。
3. [Seagate 外付けドライブ] をクリックして、*Seagate Wireless Plus* を選択します。
4. オペレーティング システムで ***Media Sync*** ソフトウェアを検索し、コンピュータにソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

   ファイルの同期方法に関する詳細は、15 ページの「Seagate Media Sync とのファイルの同期」を参照してください。

メディアの表示と再生

このセクションでは、*Seagate Media* アプリまたはウェブ ブラウザを使用したビデオ・音楽の再生、写真・ドキュメントの表示方法について説明します。

Seagate Media アプリは *Seagate Wireless Plus* デバイスとお使いのモバイル デバイスの両方からのメディアへのアクセスを可能にします。たとえば、スマートフォンやタブレットに保存しているビデオや音楽をアプリから直接再生することができます。

注記 : ウェブ ブラウザを利用する場合、機能によってはアクセスや実行手順が異なることがあります。ブラウザ固有の機能について説明したセクションには、その旨が明記されています。

ファイルの検索

Seagate Wireless Plus デバイスに大量のファイルを保存している場合でも、画面上部の検索ツールを使用すれば目的のファイルを簡単に見つけることができます。

1. 画面上部の検索アイコン をタップします。
2. 完全なファイル名またはファイル名の一部を検索ボックスに入力し ［検索］ボタンをタップします。

ビデオの再生

Seagate Wireless Plus デバイスにコピーしたビデオを再生するには、次の手順に従います。

1. *Seagate Media* アプリを開くか Web ブラウザで *Seagate Wireless Plus* デバイスをポイントします。
2. アプリ上部のドロップダウン リストから、**[ビデオ]** を選択しデバイスにビデオを表示します。
3. 再生するビデオをタップします。ビデオの再生中に画面をもう一度タップすると、一時停止、早送り、巻き戻しのボタンが表示されます。

   ヒント : ビデオを一時停止すると、自動的にブックマークが挿入されます。次回再生時には、ブックマークが挿入された箇所から再生が開始されます。

   デバイスのメディア プレーヤーの種類によっては、特定のビデオ形式しか再生できません。*Seagate Wireless Plus* デバイスにコピーしたビデオが再生できない場合は、メディア プレーヤーでその形式がサポートされていない可能性があります。その場合、アプリケーション ストアから使用しているデバイス用にサードパーティのメディア プレイヤーを取得するとビデオを再生できる場合があります。

   ビデオの再生を停止するには、デバイスの **[戻る]** ボタンを押すか、メディア プレイヤーを閉じます。

複数のビデオを再生するには、画面の右上にある ［オプション] ボタン (Android デバイスは 、Apple デバイスは) をタップしてから、表示するすべてのビデオを選択しそれぞれの横にあるボックスにチェックを付け、画面左側の ［再生］ボタン をタップします。

すべてのビデオを再生するには、［オプション］ボタン (または) を選択してから ［すべて選択］ ［再生］ の順にボタンを選択します。

ブラウザ専用 : ビデオを再生する際に、メディア プレーヤーの選択が必要な場合があります。再生するビデオのサイズによっては、ビデオ全体のダウンロードが完了するまで再生できない場合があります。通常の映画であれば、ロードにかかる時間は数分程度です。

写真の表示

1. アプリ上部のドロップダウン リストから、**[写真]** を選択しデバイスに写真を表示します。

写真を表示するには

- 写真を表示するには、その写真を選択します。前後の写真を表示するには、画面をいずれかの方向にスワイプします。
  ヒント : 写真のサムネイルは拡大できます。
- 複数の写真を表示するには、[オプション] ボタン (または) をタップして表示する写真を選択し、[再生] ボタン を選択します。写真がスライドショーで表示されます。
- すべてのビデオを表示するには、［オプション］ボタン (または) をタップしてから ［すべて選択］ ［再生］ の順にボタンを選択します。

スライドショーを表示するには

- スライドショーを開始するには、写真が表示されているときに **[スライドショー]** ボタンをタップするとスライドショー オプションが表示されます。スライドショーにトランジションや表示時間、ループ、シャッフルなどの効果を加えたり音楽を付けることもできます。これらが完了したら、**[スライドショーの開始]** をタップします。
- スライドショーを一時停止するには、画面をタップしてから [一時停止] ボタン をタップします。

スライドショーの再生を停止するには

- ブラウザ : 画面をタップし、左上にある **[終了]** ボタンをタップします。
- アプリ : 現在開いている写真を閉じるか、デバイスの戻る矢印またはホーム ボタンをクリックします。

音楽の再生

アプリ上部のドロップダウン リストから、**[音楽]** を選択しデバイスに曲を表示します。

- 1 曲のみ再生するには、その音楽ファイルを選択します。
- 複数の曲を再生するには、[オプション] ボタン (または) をタップして再生する曲を選択し、[再生] ボタン を選択します。
- すべての曲を再生するには、［オプション］ボタン (または) を選択してから［すべて選択］ ［再生］ の順にボタンを選択します。
- プレイリストのコンテンツを再生するには、**[プレイリスト]** ボタンをタップしてプレイリストを選択します。
- 曲をアルファベット順に表示するには、**[曲]** ボタンをタップします。
- 曲をアーティスト別に表示するには、**[アーティスト]** ボタンをタップします。
- *Seagate Wireless Plus* デバイスに保存されている全アルバムのタイトルとアートワークを表示するには、**[アルバム]** ボタンをタップします。アルバムをタップすると、収録された曲のリストが表示されます。
- 特定ジャンルの音楽を表示するには、**[ジャンル]** ボタンをタップし、リスト内のジャンル名をタップします。
- 特定のプレイリストや曲、アーティスト、アルバム、ジャンルを検索するには、画面下の該当するボタンを選択して検索ボックスをタップし、検索する文字列の全部または一部を入力します。

  たとえば、特定の曲を検索するには、**[曲]** ボタンをタップし、曲名の全部または一部を検索ボックスに入力します。
- BGM として音楽を再生するには、*Seagate Media* アプリを閉じて別のアプリを開きます。すると音楽がそのまま再生され続けます。

再生中の曲をコントロールするには

1. 再生中の曲に関する操作オプションを表示するには、再生中の曲アイコン をタップします。
   - 再生中の曲を一時停止するには、 ボタンをタップします。
   - スキップしてリスト内の次の曲に進むには、 ボタンをタップします。
   - スキップしてリスト内の前の曲に戻るには、 ボタンをタップします。
   - 再生中の曲内で前後に移動するには、再生中の曲画面上部のバーをドラッグします。
   - 再生中の曲を繰り返し連続再生するには、 ボタンをタップします。
   - リスト内の曲をランダムに再生するには、 ボタンをタップします。
   - 音量を調節するには、再生中の曲画面下部の音量スライダーをドラッグします。

ドキュメントの表示

1. アプリ上部のドロップダウン リストから、**[ドキュメント]** を選択しデバイスにドキュメント ファイルを表示します。
2. 表示したいドキュメントをタップ (アプリの場合)、またはクリック (ブラウザの場合) します。

   デバイスによっては表示できないドキュメントもあります。対応するドキュメント形式のリストは、デバイスのマニュアルを参照してください。

フォルダ コンテンツの表示

フォルダ表示を使うと、*Seagate Wireless Plus* デバイスに保存したコンテンツをコンピュータのファイル / フォルダ構造のまま表示できます。この表示方法でファイルにアクセスすると、再生にも同様の方法を利用できます。

1. アプリ上部のドロップダウン リストにある **[フォルダとファイル]** でデバイスを選択し、フォルダ表示形式にデバイスのコンテンツを表示します。

メディア デバイスやコンピュータへのコンテンツのダウンロード

Seagate Wireless Plus デバイスからのコンテンツのストリーミングに加え、*Seagate Wireless Plus* デバイスから使用しているメディア デバイスやコンピュータにファイルをコピーすることもできます。メディア デバイスまたはコンピュータのストレージ容量内であれば、好きなだけファイルをダウンロードできます。

ファイルをダウンロードするには

1. メディア ビュー (ビデオ、写真、音楽、ドキュメント) からダウンロードするファイルを指定します。
2. [オプション] ボタン (または) をタップし、ダウンロードするファイルを個別に選択するか、あるいは [すべて選択] ボタン をタップして現在のビューにあるすべてのファイルを選択します。
3. ダウンロード アイコン をタップします。

   ファイルのダウンロードが開始します。ファイルのダウンロードを停止するには、ダウンロード中のファイルのアイコン上にある [X] マークを選択します。

コンピュータ内のコンテンツの *Seagate Wireless Plus* デバイスへのワイヤレス アップロード

コンピュータに保存されているファイルを、デバイスとコンピュータを物理的に接続せずに *Seagate Wireless Plus* デバイスにアップロードするには、次の手順を実行します。

1. アプリ上部のドロップダウン リストにある **[フォルダとファイル]** で、デバイスにアップロードするファイルを含むデバイスを選択します。
2. ファイルが格納されているディレクトリにナビゲートします。
3. [オプション] ボタン (または) をタップし、アップロードするファイルを個別に選択するか、あるいは [すべて選択] ボタン をタップして現在のビューにあるすべてのファイルを選択します。
4. アップロード アイコン をタップしてコンピュータから *Seagate Wireless Plus* デバイスへのファイルのアップロードを開始します。

   アップロードが完了したら、ファイルはその種類によって *Seagate Media* アプリの [ビデオ]、[写真]、[音楽]、[ドキュメント] のいずれかの画面に追加されます。

Seagate Media Sync とのファイルの同期

Seagate Media Sync ソフトウェアをインストールしていない場合は、10 ページの「Seagate Media Sync のインストール」の手順をご覧ください。

Mac コンピュータを用いたファイルのコピーと同期

1. USB 3.0 アダプタとケーブルを使用し、*Seagate Wireless Plus* デバイスとコンピュータを接続します。

   Seagate Media Sync ウィンドウの左側のパネルにデバイスが表示されることを確認します。コンピュータに 2 台以上のデバイスが接続されている場合は、同期するデバイスを選択します。デバイスにはそれぞれ個別の設定があります。
2. アプリケーション ウィンドウの右側パネルで、シンプル iPad 同期、シンプル Sync、カスタム Sync のいずれかの同期プランを選択します。
3. [マイ ビデオ、マイ ミュージック、マイ ピクチャ フォルダを使用する] を選択して、Mac のデフォルト メディア フォルダを同期元フォルダとして使用します。
4. 他のファイルとフォルダを含めるには、[+] ボタンをクリックして、同期元のメディア フォルダに移動します。
5. 特定の Apple デバイスのみで使用できるファイルを同期するために、**同期するファイルの種類を指定**リストからデバイスを選択します。
6. **[含める]** の横にあるボックスから同期したいメディアを選択します。チェックの付いたボックスが同期に含まれます。

7. コンピュータが *Seagate Wireless Plus* に接続されているときに自動的にメディアを同期するには、**[今すぐ Sync する]** をクリックするか、**自動 Sync** をオンにします。

   自動同期機能は、同期フォルダのファイルの変更を継続的に追跡し、古いバージョンを新しいバージョンで上書きすることによって、改訂バージョンを自動的に同期する機能です。自動同期は、外付けドライブが接続されている場合にのみ実行されます。

   自動同期はデフォルトで無効になっています。外付けドライブが接続された状態でドライブを自動的に同期する場合は、自動同期機能を有効にしてください。

Windows コンピュータを用いたファイルのコピーと同期

1. USB 3.0 アダプタとケーブルを使用し、*Seagate Wireless Plus* デバイスとコンピュータを接続します。
2. *Seagate Media Sync* を起動します。このとき、[マイ デバイス] ウィンドウに *Seagate Wireless Plus* ドライブが表示されていることを確認してください。
3. *Seagate Wireless Plus* デバイスの今すぐ Sync するアイコン をクリックします。

   ファイルを *Seagate Wireless Plus* デバイスにコピーする手法には次の 3 種類があります。ニーズに合わせて方法を選択してください。

シンプル iPad 同期

[シンプル iPad 同期] をクリックすると、iPad で再生 / 表示可能なメディア ファイルが自動的に同期されます。確認画面で **[OK]** をクリックすると、同期タスクが完了します。設定後にプランを変更したい場合は、[Media Sync] 画面で **[同期設定の編集]** をクリックします。

シンプル Sync

[シンプル Sync] をクリックして、コンピュータ上のメディア フォルダ (マイドキュメントやパーソナル フォルダ) と外部ドライブを自動的に同期します。確認画面で **[OK]** をクリックすると、同期タスクが完了します。設定後にプランを変更したい場合は、[Media Sync] 画面で **[同期設定の編集]** をクリックします。

カスタム Sync

[カスタム Sync] を選択すると、外部ドライブと同期させるフォルダやメディアの種類を手動で指定できます。

1. [メディアの Sync] ウィンドウで、**[カスタム Sync]** をクリックします。

   [フォルダ設定] ウィンドウが開きます。
2. 外付けドライブと同期させるコンピュータ上のファイルを選択します。
3. **[次へ]** をクリックして、[ファイルの種類] ウィンドウに移動します。
4. メニューから **[同期するファイルの種類を指定]** をクリックしてリストからデバイスを選択し、特定の Apple または Android デバイスで使用できるファイルのみが同期されるようにします。または、[すべてのデジタルデバイス] を選択すると、すべてのビデオ、音楽と画像ファイルが同期します。ファイルの種類は、選択したデバイスによって変更されます。

5. メディア タイプ ボックスから同期したいメディアを選択します。たとえば、ビデオと音楽ファイルだけを同期する場合は、[ミュージック]、[ビデオ] のチェックを選択し、[ピクチャ] や [ドキュメント] のチェックを解除しておきます。
6. **[完了]** をクリックします。

   設定後にプランを変更する場合は、[Seagate Media Sync] ウィンドウに戻ります。

接続したドライブの管理

接続したドライブの管理は **[マイ デバイス]** ウィンドウで実行します。*Seagate Media Sync* アプリケーションは、NTFS または FAT32 形式 USB、FireWire、eSATA ドライブのいずれかでお使いいただけます。

注記 : NTFS および FAT32 形式のすべての USB 外付けドライブは、自動的に検出され、[マイ ドライブ] ウィンドウに表示されます。ソフトウェアがドライブを検出するまで数秒ほどかかります。ドライブが表示されない場合は、正しく接続されているかどうか、また電源が入っているかどうかを確認してください。

ドライブをクリックすると、ドライブの空き容量や、写真、ビデオ、ドキュメントによる使用容量の情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。

設定アイコン をクリックすると、ドライブのテスト、ドライブ動作ライトのコントロール、電源設定、製品の登録、ソフトウェアのアップデートのオプションが表示されます。システム トレイに Seagate Advisor のポップアップ メッセージ (特別キャンペーン、ヒントとコツ) を表示するかどうかの設定もできます。

ドライブ情報アイコン をクリックすると、ドライブのシリアル番号、ファームウェア バージョン、ドライブで使用されているファイル システムが表示されます。

4. *Seagate Wireless Plus* デバイスの管理

Seagate Wireless Plus デバイスのセットアップが完了したら、設定内容の調整、ソフトウェアのアップグレード (可能な場合)、パスワードの設定などの作業を実行できます。

この章では以下の内容について扱っています (リンクをクリックすると該当ページにジャンプします)。

- "Seagate Wireless Plus デバイスのリセット "
- "Seagate Wireless Plus デバイスの再起動 "
- "Seagate Wireless Plus デバイスのシャットダウン "
- "Seagate Wireless Plus のデフォルト設定の復元 "
- "Seagate Wireless Plus ネットワークからの切断 "
- "Seagate Wireless Plus デバイス名の変更 "
- "Seagate Wireless Plus ネットワークからの切断 "
- "Seagate Wireless Plus デバイスからのコンテンツの削除 "

Seagate Wireless Plus デバイスのリセット

Seagate Wireless Plus が正しく動作しない場合は、電源ボタンを 15 秒間押し続けてデバイスを再起動します。LED が消えてシャットダウンしたら、そのままデバイスが再起動します。

Seagate Wireless Plus デバイスの再起動

Seagate Wireless Plus にマイナーな問題が発生した場合は、以下の手順でデバイスを再起動してみてください。

注記 : *Seagate Wireless Plus* を再起動しても、ユーザー設定やデバイスのコンテンツが削除されることはありません。

***Seagate Wireless Plus* デバイス をシャットダウンして再起動するには**

1. ビデオや音楽、写真、*Seagate Wireless Plus* デバイスに保存されているその他のファイルが使用中でないことを確認してください。
2. *Seagate Media* アプリを開くか、ブラウザから *Seagate Wireless Plus* デバイスに接続します。

3. **[設定] [システム] [Seagate Wireless の再起動]** の順に選択します。

   Seagate Wireless Plus デバイスは安全にシャットダウンされ、再起動します。電源がオンになりワイヤレス通信の準備が整うと、利用可能なワイヤレス ネットワークのリストが表示されます。このリストが表示されたら、*Seagate Wireless Plus* に接続しなおしてください。詳細については、7 ページの「ステップ 4:Seagate Wireless Plus への接続」を参照してください。

Seagate Wireless Plus デバイスのシャットダウン

Seagate Wireless Plus デバイスをオフにするには、電源ボタンを押すか、Seagate Media の [設定] 画面からシャットダウンを実行します。*Seagate Wireless Plus* デバイスの電源を切ると、ワイヤレス通信も停止します。

アプリまたはブラウザから *Seagate Wireless Plus* デバイスをシャットダウンするには

1. *Seagate Media* アプリまたはブラウザで **[設定] [システム]** の順に選択します。
2. **[Seagate Wireless のシャットダウン]** を選択します。

Seagate Wireless Plus のデフォルト設定の復元

Seagate Wireless Plus デバイスを工場出荷時のデフォルト設定に戻します。*Seagate Wireless Plus* に保存されているファイルはすべて維持され、ファイルやフォルダが削除されることはありませんが、*Seagate Wireless Plus* のデバイス名やパスワード、その他のすべての設定が削除されます。パスワードを忘れた場合にも、このタスクを実行します。*Seagate Wireless Plus* デバイスの底面にある [工場出荷時のデフォルト] ボタンを押しても同じタスクを実行できます。

***Seagate Wireless Plus* デバイスをデフォルトに戻すには**

1. ビデオや音楽、写真、*Seagate Wireless Plus* デバイスに保存されているその他のファイルが使用中でないことを確認してください。
2. *Seagate Media* アプリまたはブラウザで **[設定] [システム]** の順に選択します。
3. **[工場出荷時のデフォルトにリセット]** を選択します。

   あるいは

4. クリップなどを使って、[工場出荷時のデフォルト] ボタンを押して離します。このボタンは *Seagate Wireless Plus* デバイスの底面にあります。

   デバイス名が「*Seagate Wireless Plus*」に戻り、設定されている *Seagate Wireless Plus* パスワードが消去されます。これらの環境設定を元に戻す方法については、20 ページの「Seagate Wireless Plus デバイス名の変更」または 20 ページの「パスワードの設定」を参照してください。

   ここで、*Seagate Wireless Plus* に再接続する必要があります。詳細については、7 ページの「ステップ 4:Seagate Wireless Plus への接続」を参照してください。

Seagate Wireless Plus デバイス名の変更

Seagate Wireless Plus デバイス名は、「*Seagate Wireless xxx*」に設定されており、この *xxx* はデバイスの一意識別子を表します。これは Wi-Fi デバイスから *Seagate Wireless Plus* デバイスに接続する際に、ワイヤレス ネットワーク リストに表示されるネットワーク名で、SSID (サービス セット識別子) とも呼ばれます。

別の名前を利用したい場合は、この名前を変更できます。*Seagate Wireless Plus* 名を変更するには以下の手順に従ってください。

1. *Seagate Media* アプリまたはブラウザで **[設定] [一般]** の順に選択します。
2. **[Seagate Wireless の名前の編集]** を選択します。
3. 新しい名前を入力して **[OK]** をクリックします。

名前の変更が完了したら、*Seagate Wireless Plus* デバイスに再接続する必要があります。

Seagate Wireless Plus ネットワークからの切断

1. 使用しているメディア デバイスでワイヤレス ネットワーク リストを開きます。
2. *Seagate Wireless Plus* 以外のワイヤレス ネットワークを選択します。

パスワードの設定

Seagate Wireless Plus デバイスへのアクセスを制御するには、パスワードを作成します。自分以外のユーザーに *Seagate Wireless Plus* デバイスへの接続を許可したくない場合は、パスワードを設定することをお勧めします。パスワードを設定すると WPA セキュリティがオンの状態になり、*Seagate Wireless Plus* デバイスでのワイヤレス通信が保護されます。パスワードを作成した後にその使用を停止したい場合は、[パスワード機能オフ] を選択して使用中のパスワードを入力します。

1. *Seagate Media* アプリまたはブラウザで **[設定] [ネットワーク]** の順に選択します。
2. **[パスワード機能オン]** を選択します。
3. 新しいパスワードを入力して **[次へ]** をクリックします。

パスワードの長さは 8 ～ 64 文字以内でなければなりません。すべての ASCII 文字が使用可能で、これらの文字のほとんどは、使用しているデバイスのキーボードにあります。

4. パスワードをもう一度入力して入力内容を確定し、**[OK]** をクリックします。

Seagate Media アプリの言語変更

Seagate Media アプリは数か国の言語に対応しています。アプリ言語の変更は、[設定] 画面から行います。

注記 : Seagate Media アプリの言語を変更しても、使用しているメディア デバイスの言語設定には影響しません。

1. *Seagate Media* アプリまたはブラウザで **[設定] [一般]** の順に選択します。
2. **[言語]** を選択し、目的の言語を選択します。

コンピュータからの Seagate Wireless Plus デバイスの取り外し

コンピュータから *Seagate Wireless Plus* デバイスを取り外す際は、データの損失やファイルの破損を防ぐため、必ず以下の手順に従ってください。

1. *Seagate Wireless Plus* で開いているファイルがないか、またはデバイスに保存中やコピー中のファイルがないかを確認します。
2. ドライブの安全な取り外しを実行します (オペレーティング システムによって異なります)。
   - Mac OS の場合は、デスクトップの *Seagate Wireless Plus* デバイス アイコンをゴミ箱にドラッグします。
   - Windows の場合は、**[ハードウェアの安全な取り外し]** アイコンをクリックします。Windows オペレーティング システムでは、「USB 大容量記憶装置デバイス」としてリストされます。
3. USB 3.0 アダプタのライトが消えるまで待ちます。
4. ライトが消えたら、*Seagate Wireless Plus* をコンピュータから安全に取り外すことができます。

Seagate Wireless Plus デバイスからのコンテンツの削除

Seagate Wireless Plus デバイスからコンテンツを削除するには、USB 3.0 アダプタとケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続します。ドライバのフォルダを確認し、不要なコンテンツを削除します。

5. *Seagate Wireless Plus* デバイスの概要

この章では、*Seagate Wireless Plus* デバイスの概要 (電源の入れ方、充電、LED ライトの忌みなど) について説明します。

Seagate Wireless Plus のコンポーネントについて

このセクションでは、*Seagate Wireless Plus* の各種部品と充電に関する情報、メディア ライブラリのストリーミングについて説明します。

- **電源ボタン :** これを押すと *Seagate Wireless Plus* デバイスがオンになります。オフにするにはこのボタンを再度押してください。
- **Wi-Fi LED:***Seagate Wireless Plus* デバイスのワイヤレス通信の状態を示します。
  - 緑 (点滅):*Seagate Wireless Plus* デバイス起動中
  - 緑 (点灯):*Seagate Wireless Plus* Wi-Fi 受信可
  - 青 :*Seagate Wireless Plus* 通信中
- **電源 LED:**
  - 緑 (点灯): フル充電
  - 黄 : 充電中
  - 赤 : バッテリー残量低 (要充電)。**23 ページの「バッテリーの充電」を参照。**
- **USM™ (Universal Storage Module) SATA コネクタ :** 付属の USB 3.0 アダプタ / ケーブルを使用し、*Seagate Wireless Plus* デバイスをコンピュータに接続します。
- **DC 電源コネクタ :***Seagate Wireless Plus* デバイスと USB/DC 電源ケーブルを接続します。
- **工場出荷時のデフォルト ボタン :**(このボタンは *Seagate Wireless Plus* デバイスの底面にあります。)*Seagate Wireless Plus* デバイスを工場出荷時の設定にリセットするには、このボタンを軽く押します。この操作中にデータが喪失することはありません。
  詳細は、19 ページの「Seagate Wireless Plus のデフォルト設定の復元」を参照してください。

USB 3.0 アダプタの動作ライトは、*Seagate Wireless Plus* デバイスとコンピュータの接続に着脱式の USB 3.0 ケーブルが使用されている場合に点灯します。

注 :*Seagate Wireless Plus* デバイスをコンピュータに接続すると、自動的にワイヤレス設定が無効になります。

- **アダプタ ケーブルの動作ライト :**
  - **白 (点灯):***Seagate Wireless Plus* ドライブがコンピュータネットワークに接続され、すぐに使用できる状態です。
  - **白 (点滅):** 動作しています。
  - **消灯 :***Seagate Wireless Plus* ドライブをコンピュータから安全に取り外せる状態 / コンピュータに接続されていない状態、あるいは使用中のアプリケーションでライトが無効になっています。

バッテリーの充電

Seagate Wireless Plus デバイスは充電式のリチウムイオン電池を使用しています。フル充電されたバッテリーでは、最大 10 時間までの連続ストリーミングが可能です。ただし、ビデオの解像度が高くなるほど、バッテリーの消耗は早くなります。デバイスがスタンドバイ モードになっている場合のバッテリー寿命は最大 25 時間です。*Seagate Wireless Plus* デバイスは、未使用の状態が 5 分続くとスタンドバイ モードに切り替わります。

電源 LED が赤になっている場合、*Seagate Wireless Plus* デバイスのバッテリー残量は約 15 ～ 20 分で、充電が必要なことをお知らせしています。バッテリーを最速で充電するには、付属の USB/DC 電源ケーブルと USB ウォール アダプタを使って、*Seagate Wireless Plus* デバイスを電源に接続します。この方法では、バッテリーの充電に約 4 時間かかります。

注記 : 安全上の理由から、4 時間が経過したらドライブが充電を中止します。

また *Seagate Wireless Plus* デバイスは、コンピュータに接続して充電することも可能ですが、速度は遅くなります。

Seagate Wireless Plus デバイスに内蔵されているリチウムイオン電池は交換しないでください。再充電可能なバッテリーの寿命は、充電回数によって決まります。適切なリサイクル・処分方法については、このリンクを参照してください。

6. トラブルシューティング

Seagate Wireless Plus は、プラグ アンド プレイ デバイスです。しかし、状況によっては設定プロセスや製品の使用において問題が発生する場合があります。設定中に問題が発生した場合に役立つトラブルシューティングのヒントを以下にまとめました。

一般的な問題と解決策

このセクションでは、よくみられる問題を解決する方法を紹介します。

Seagate Media アプリやウェブ ブラウザでのファイル表示に時間がかかる

Seagate Wireless Plus は、ドライブにコピーされたすべてのコンテンツのスキャンを実行します。大量のデータをコピーした場合、スキャン処理にしばらく時間がかかることがあります。

Seagate Wireless Plus ドライブにコピーした最新のコンテンツが見つからない場合、*Seagate Media* アプリ内でリフレッシュ アイコン をタップしてファイルをリフレッシュするか、[リフレッシュ] ボタンを押して表示中のブラウザのページを更新します。

Seagate Wireless Plus デバイスにワイヤレス接続できない

- *Seagate Wireless Plus* デバイスがコンピュータに接続されていないこと、デバイスの電源が入っていること、Wi-Fi LED が緑色または青色に点灯していることを確認します。緑色の点灯ライトはデバイスが接続可能な状態であることを示し、青色の点灯ライトは通信中であることを示します。

  ヒント : コンピュータに接続していると *Seagate Wireless Plus* の通信ができません。

- デバイスのワイヤレス ネットワーク リストから **[Seagate Wireless]** が選択されていることを確認します。*Seagate Wireless Plus* デバイスのワイヤレスの範囲をそのままにしておくと、デバイスの *Seagate Wireless Plus* ワイヤレス信号が切断されます。ワイヤレスの範囲はおよそ 45 メートル (150 フィート) です。デバイスと *Seagate Wireless Plus* の間に壁などの障害物があると、信号強度に影響する場合があります。その場合は、ネットワークに再接続してください。

- *Seagate Wireless Plus* デバイスが通信しているのに接続できない場合、*Seagate Wireless Plus* に接続されているデバイスが制限数を超えている可能性があります。*Seagate Wireless Plus* デバイスには同時に 8 台まで接続できます。他のデバイスのどれかを切断してみてください。

- *Seagate Wireless Plus* デバイスの電源が入っていることを確認します。*Seagate Wireless Plus* の電源がオフの場合、通信が停止しデバイスからのワイヤレス接続が切断されます。再接続するには、デバイスのワイヤレス ネットワーク リストから [*Seagate Wireless Plus*] を選択します。

- ブラウザを使用してストリーミングを行う場合、デバイスのワイヤレス接続が有効であることを確認してください。どの URL にアクセスしても *Seagate Wireless Plus* のメイン ページにリダイレクトされます。
- ブラウザの [更新] ボタンをクリックしてください。

音楽やビデオ、その他のファイルを再生できない

- 対象のファイル形式がサポートされていることを確認します。

  Seagate Wireless Plus ドライブにはあらゆるファイルをコピーできますが、メディア ファイルをストリーミングするデバイスでは、サポートされている形式のファイルのみ再生や表示が可能です。*Seagate Wireless Plus* では、ドライブにコピーするファイルのトランスコード (変換) はできません。対応するファイル形式のリストについては、デバイスの仕様を参照してください。

  ビデオ ファイルの形式を変換してデバイスで再生できるようにするには、ドライブにファイルをコピーする前にトランスコードを実行しておく必要があります。

iTunes® で購入したビデオ ファイルを *Seagate Wireless Plus* デバイスにコピーしたが、再生できない

iTunes で購入したビデオは DRM (Digital Rights Management) 保護されています。*Seagate Wireless Plus* デバイスでこうしたビデオ ファイルを再生するには、iPad/iPhone/iPod touch を iTunes アカウントに同期させる必要があります。

iTunes で購入したビデオの再生を *Seagate Media* アプリで行う場合、これらのファイルは Safari ブラウザで再生されます。

Mac 用のドライブを誤って再フォーマットした場合

- *Seagate Wireless Plus* デバイスは Windows および Mac オペレーティング システムの両方で使えるよう設計されています。ただし Mac からのファイルのコピーには、Seagate Media ソフトウェア (MacInstaller.dmg) のインストールが必要です。誤ってドライブを再フォーマットした場合には、まずドライブを元の NTFS ファイル形式に戻し、このリンクから Seagate ウェブサイトに移動して Seagate Media ソフトウェアをダウンロードしてください。
- Time Machine® を使用している場合は、バックアップに *Seagate Wireless Plus* ドライブを使用しないでください。Time Machine は *Seagate Wireless Plus* ドライブを再フォーマットしようとします。

スマートフォンから *Seagate Wireless Plus* に接続できない

ワイヤレス ネットワーク リストから [*Seagate Wireless Plus*] が選択されていることを確認してください。詳細は、8 ページの「スマートフォンからの Seagate Wireless Plus への接続」を参照してください。

コンピュータが *Seagate Wireless Plus* に接続できない

ワイヤレス設定が有効になっており、ワイヤレス ネットワーク リストから [*Seagate Wireless Plus*] が選択されていることを確認してください。詳細は、9 ページの「コンピュータのブラウザからの Seagate Wireless Plus への接続」を参照してください。

Seagate Wireless Plus デバイスが自動的にシャットダウンする

Seagate Wireless Plus には節電機能があり、5 分間操作が行われないとスタンドバイ状態になります。*Seagate Wireless Plus* はデバイスへのアクセスが確認された時点でアクティブ モードに戻ります。

Seagate Wireless Plus デバイスは通信を行っているが、接続できない

Seagate Wireless Plus にワイヤレス対応デバイスが 3 つ以上接続されている可能性があります。*Seagate Wireless Plus* に接続されているデバイスの数を確認するには、*Seagate Media* アプリを開いて接続アイコン をタップしてください。

コンピュータに接続すると *Seagate Wireless Plus* デバイスから警告音が鳴る

Seagate Wireless Plus デバイスのバッテリー残量が少なくなっています。付属の USB/DC 電源ケーブルと USB ウォール アダプタを使用し、*Seagate Wireless Plus* デバイスを電源に接続して充電を行ってください。

アルバム カバー アートが写真スライドショーに表示される

Seagate Wireless Plus デバイスでは 50 キロバイト以上の写真は写真コレクションとして管理されるため、この制限を上回るアルバム カバー アートは写真のスライドショーに表示されます。アルバム カバー アートをスライドショーに表示させたくない場合は、サイズを 50 キロバイト未満に設定してください。

ヘルプ情報の検索

回答が見つからない場合は、このリンクから Seagate ウェブサイトに移動して以下を参照してください。

- ビデオの使い方
- ファームウエア アップデート (該当する場合)
- ソフトウェア アップデート (該当する場合)
- よくある質問 (FAQ)

本ガイドに記載されている情報に加え、*Seagate Wireless Plus* ドライブには *Seagate Wireless Plus* デバイスの設定と使用方法を説明したビデオが収録されています。このビデオを観るには、*Seagate Wireless Plus* デバイスをコンピュータに接続し、「Getting Started」というタイトルのビデオを検索します。